



# MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Rāmis ERGO-2 / COMPACT-2 / GOTTFIRD  
Biroja galds SCANDIC / GOTLAND

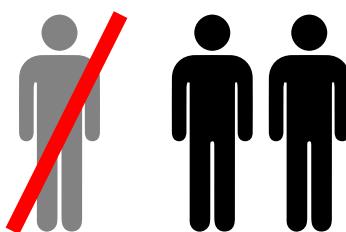





Aptuvenais montāžas laiks


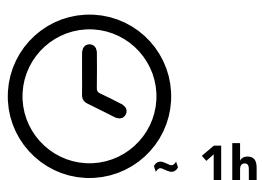


Nepieciešamie instrumenti

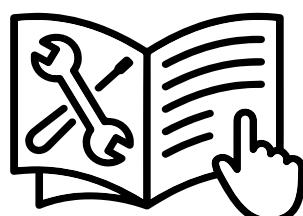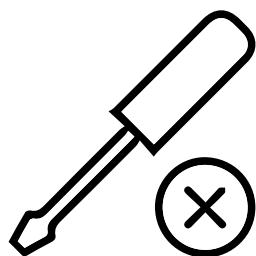

## Komplektācija

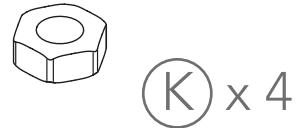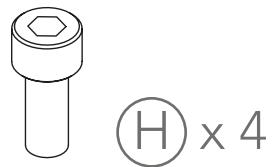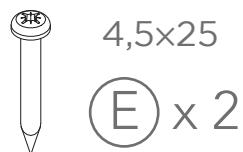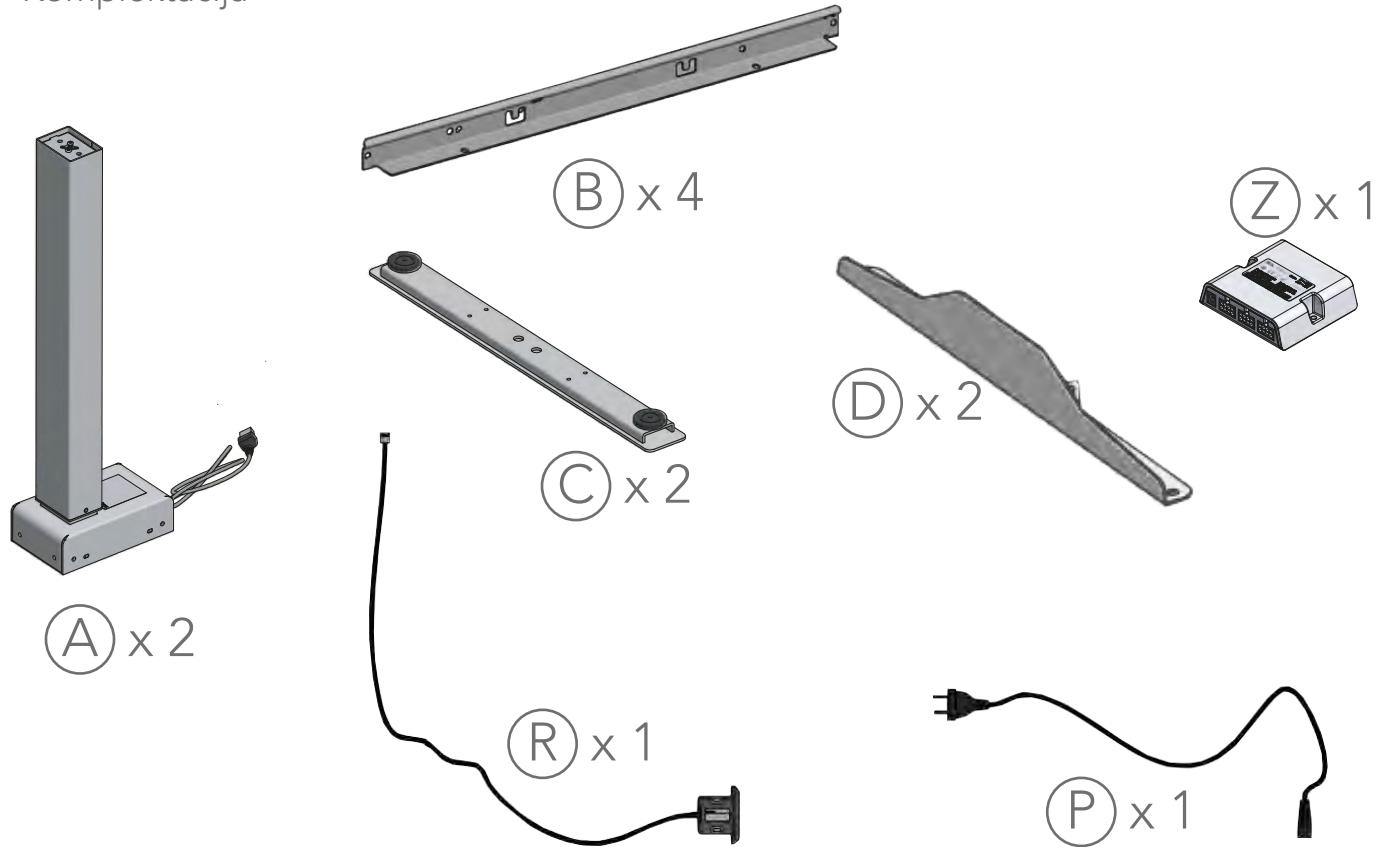

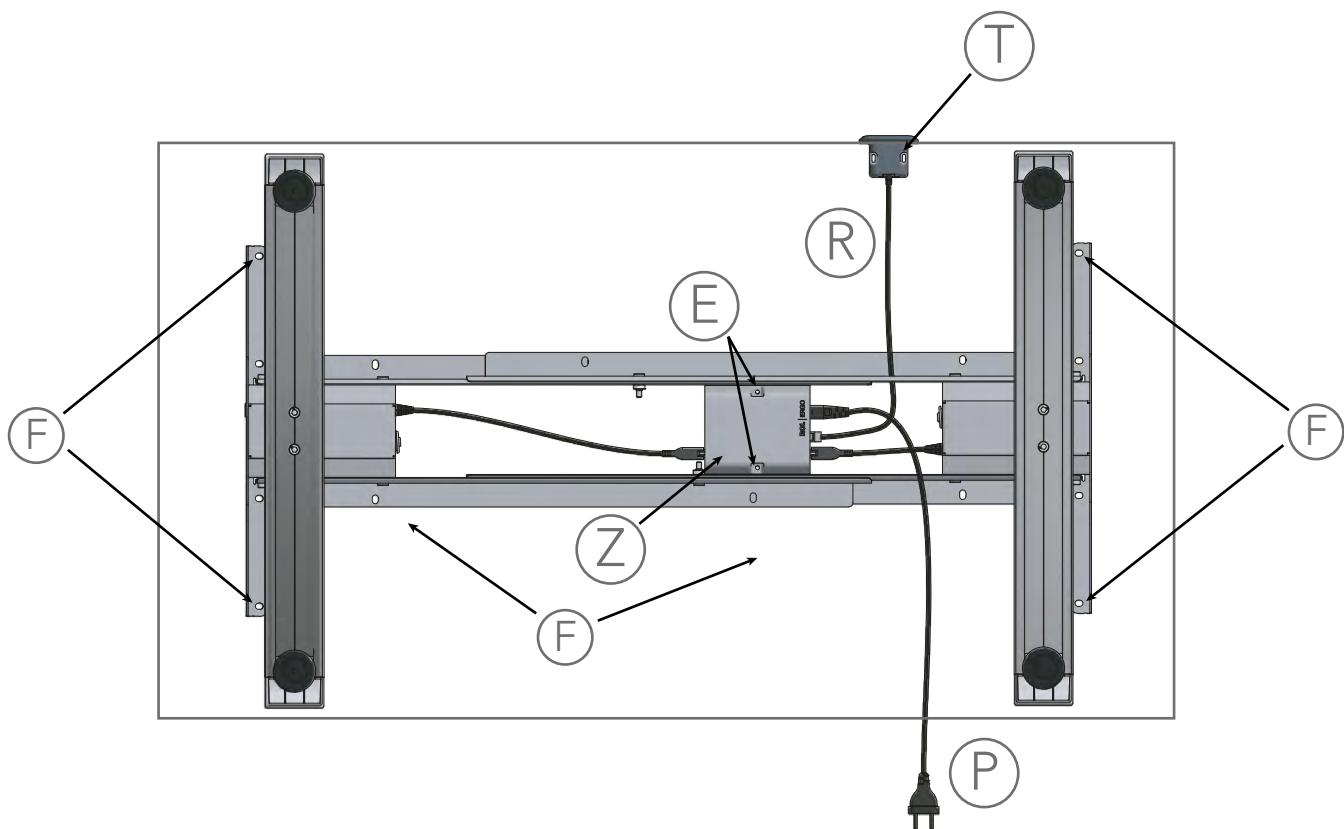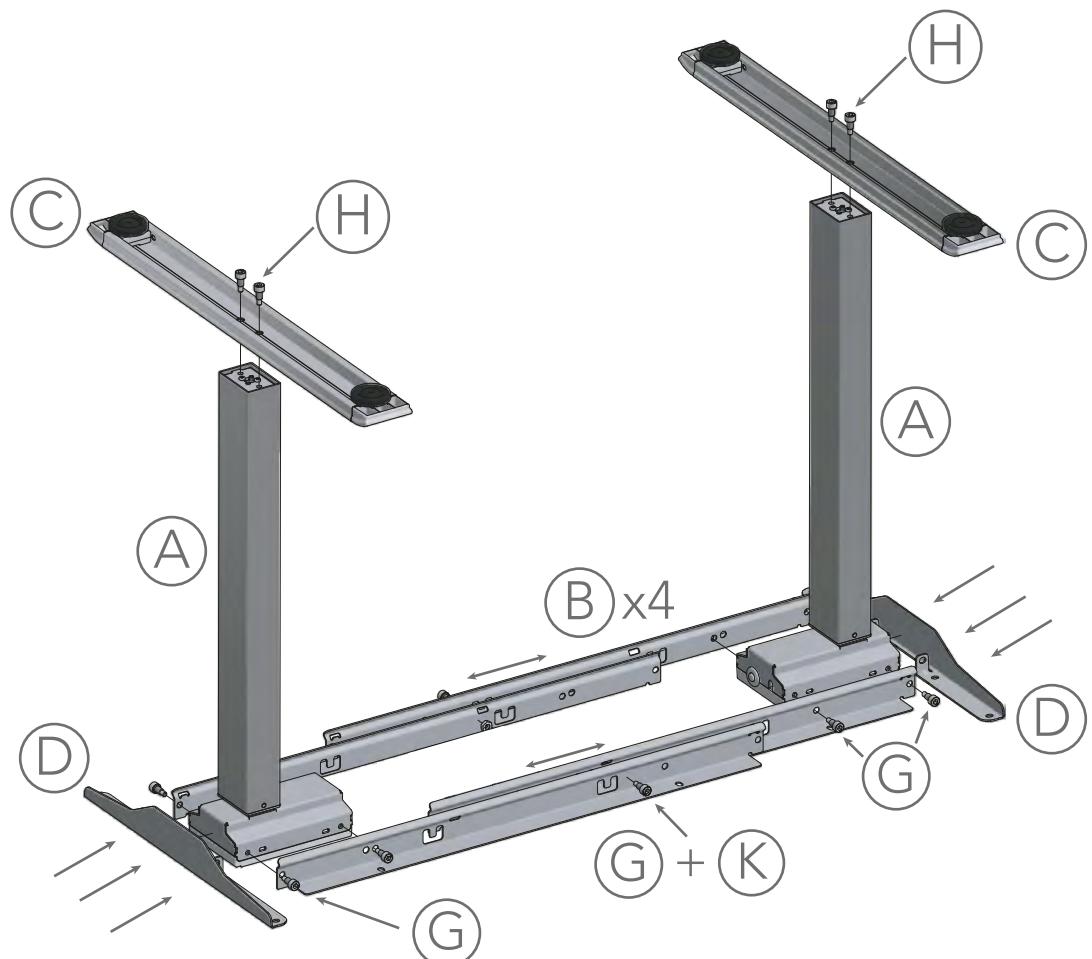

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Vispārējā pielietojuma biroja rakstāmgals paredzēts lietošanai tikai iekštelpās pie gaisa temperatūras no +10C līdz +40C. Gaisa mitrums no 40% līdz 60%.

Rakstāmgalds ar elektrisku augstuma regulāciju ir vidēji sarežģīta elektromehāniska sistēma, tās pareizai un drošai funkcionēšanai ir jāzin un jāievēro virkne prasību un ierobežojumu. Pārkāpjot zemāk aprakstītos lietošanas noteikumus, Jūs pakļaujat elektrošoka un traumu riskiem sevi un tuvumā esošos cilvēkus.


**Pirms sākt lietot rakstāmgaldu** jāpārliecinās ka visi elektriskie vadi piefiksēti, nekarājās, nevar būt izrauti, stingri ievietoti savienojumu ligzdās.

**Izmantotjot galdu pirmo reizi**, vai, ja galds bija ilgstoši atvienots no elektībās ir **nepieciešama galda kalibrēšana**. Lai to veiktu vienlaikus jānospiež abas pogas uz vadības pults un jāturi 10-11 sekundes ①. Pēc tam jānospiež poga "uz leju" un jāturi kamēr galds nolaižās zemākajā pozīcijā ②. Nolaižoties, galda kalibrēšana ir pabeigta un tas gatavs darbam.



## Augšējā / apakšējā maksimālā/minimālā augstuma uzstādīšana

1. Paceliet galdu līdz augstākam punktam, kuru Jūs vēlaties saglabāt.
2. 3 reizes vienlaicīgi nospiедiet abus tausinu ar intervālu 0,5-1 sek.
3. Tad spiediet tausinu "uz augšu" un paturiet apm. 1 sek.
4. Lai uzstādītu galda nolaišanas zemāko punktu, jāveic tādas pašas darbības izmantojot taustiņu "uz leju" Lai izdzēstu atmiņā saglabātos parametrus, jāveic galda kalibrēšana

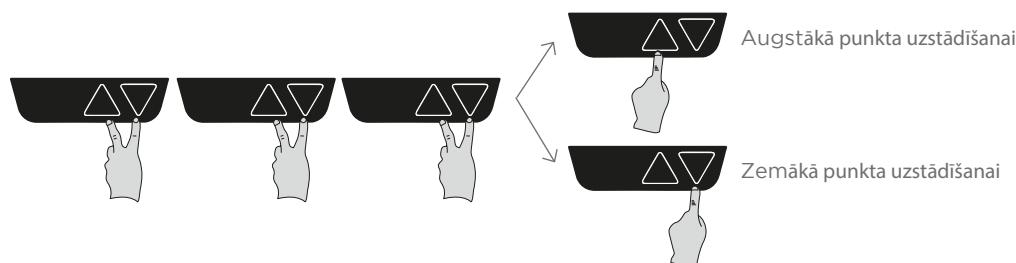

Ja nepieciešam galdu pacelt/nolaist virs vai zem nolaišanai augstumiem, attiecīgais taustiņš jānospiež un jāpatur vismaz 5 sek.



## Kategoriski aizliegts:

- izmantot galdu kā smagu priekšmetu pacelšanas platformu, tajā skaitā celt sevi vai kolēģus;
- izmantot galdu kā regulējamā augstuma pamatni mehāniskās un citās darbnīcās;
- sēdēt vai stāvēt uz galda virsmas jebkurā tās punktā;
- vilk vai stumt galdu, arī ja kolonnas/galda kājas ir zemākā pozīcija, mest galdu uz grīdas tā pārvietošanas laikā;
- piestiprināt galda kolonnu/galda kāju pēdas pie grīdas;
- novietot zem galda jebkādus priekšmetus kas varētu ierobežot galda brīvu pacelšanu vai nolaišanos;

- lietot galdu putekļainās telpās, ķīmiski agresīvā vidē, telpās ar sliku gaisa apmaiņu, karstās telpās, ariņus telpām;
- kategoriski aizliegts atvert galda elektriskās daļas (elektromotori, vadības bloks, vadības pults). Tās ir slēgtas un neparedz to atvēršanu un apkalpošanu. Elektrisko daļu atvēršana var novest pie nopietnām elektrotraumām un kļūt par nāves cēloni kā arī izraisīt ugunsgrēku;
- atvienot kolonas no vadības bloka, pirms tas ir atslēgts no elektrības tīkla;
- nepārtraukti darbināt galdu (paceļot un nolažot) vairāk kā 1 min. Galda darbības attiecība ir 1:9 kas nozīmē pēc 1min nepārtraukta darba galdu nedrīkts darbināt (paceļot vai nolažot) 9 min. Ja galds būs darbināts vairāk nekā 1 min, var nostrādāt tā elektronikas pretpārkāšanas aizsardzības sistēma un nobloķēt galdu uz vismaz 9 minūtēm;
- galda kopšanai aizliegts izmantots agresīvās kīmiskas vielas, abrazīvos materiālus;
- Galda lietotājam ir jābūt vecākam par 12 gadiem un pirms lietošanas tam jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.

Samontētu rakstāmgaldu drīkst pārvietot tikai nesot un tikai nolažot to zemākajā pozīcijā, atvienojot no elektrības.

Galda celtpēja 100kg ( ieskaitot virsmu apt.20 kg ), bet **ir jāievēro sekojošie noteikumi:**

- starpība starp svaru uz galda priekšējas un aizmugurējās malas nedrīkst pārsniegt 20kg;
- svaram ir jābūt vienmērīgi izvietotam uz galda virsmas;

Mainot galda virsmu **jāievēro:**

- Rekomendējamais galda virsmas platums: no 1000 līdz 1600mm (ieteicamie soli 1000; 1200; 1400; 1600)
- Rekomendējamais galda virsmas dzīlums: no 600 līdz 800mm.
- Galda rāmims obligāti jābūt centrātam attiecībā pret galda virsmu.

Lietošanas laikā uz kolonas augšējās caurules var parādīties tumšākas līnijas. Tas ir kolonas dabiskais nolietojums un rodas kolonnu teleskopiskā savienojuma uzbūves dēļ.

Gadījumā, kad galds **nereāgē uz taustiņu nospiešanu**, pārbaudiet elektriska tīkla pieslēgumu un vai visi elektriskie vadi ir ievietoti savās pieslēguma ligzdās. Ja galds joprojām nereāgē, jāveic galda **atkārtotā kalibrēšana, kā aprakstīts augstāk.**

Galda mehānismi to lietošanas laikā, neprasa speciālu apkopi. Ja galda mehānismi nestrādā vai strādā ar troksni, ir jāsazinās ar galda pārdevēju. Sistēmas defektāciju un remontu **drīkst veikt tikai apmācīts personāls.**

24 stundu atbalsta tālrunis +371 29 114 991 (valodas: Latviešu, Angļu, Krievu).