



# MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Rāmis SILKEBORG  
Biroja galds IKAST

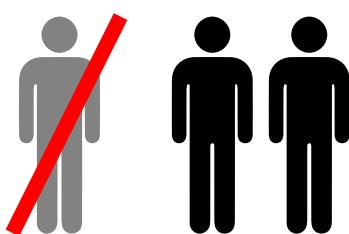

Aptuvenais montāžas laiks

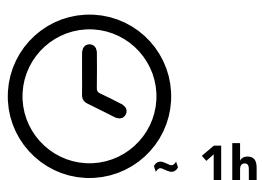

Nepieciešamie instrumenti

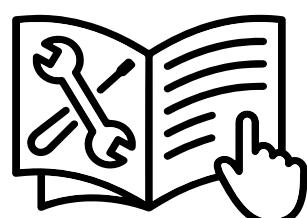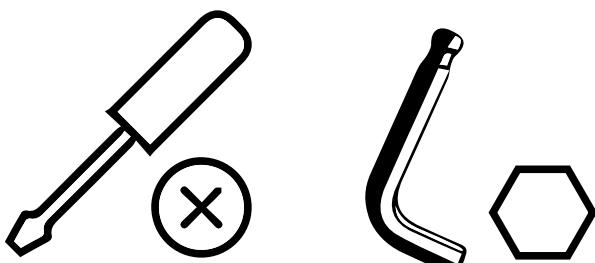



M8x16



M8x16



4,5x20



3,5x16

(A) x 16




(B) x 4


(C) x 14

(D) x 2



Skrūves (C) un (D) paredzētas galda virsmai  
ar biezumu ne mazāk kā 20mm

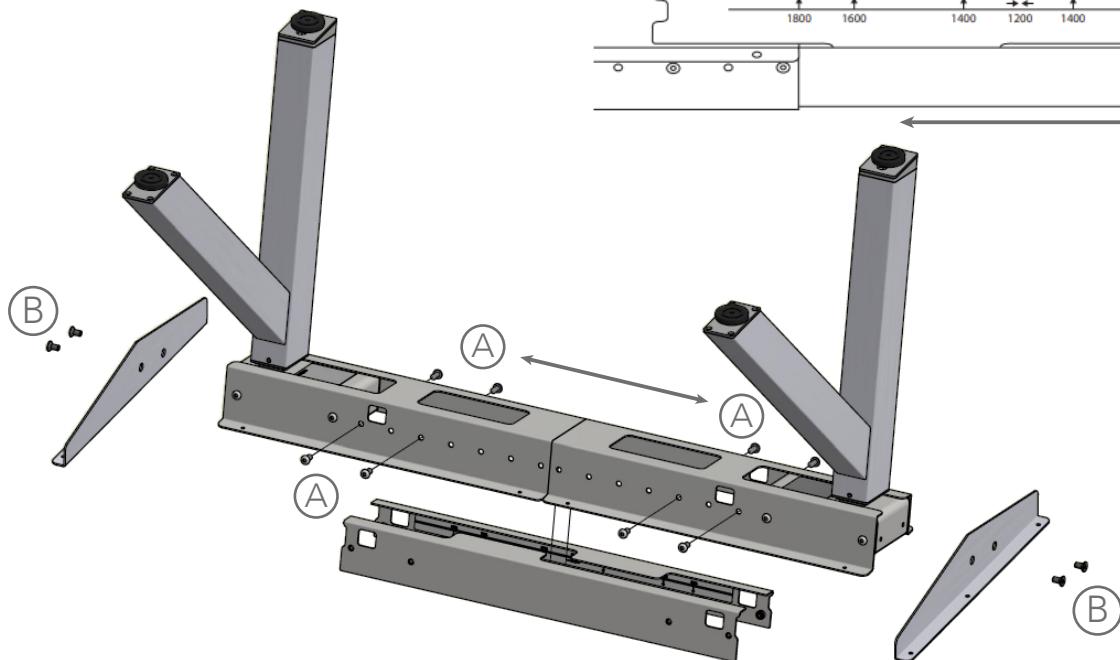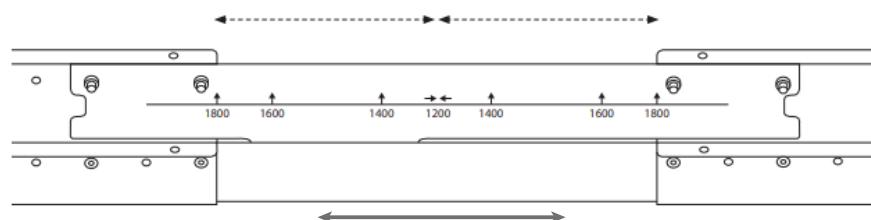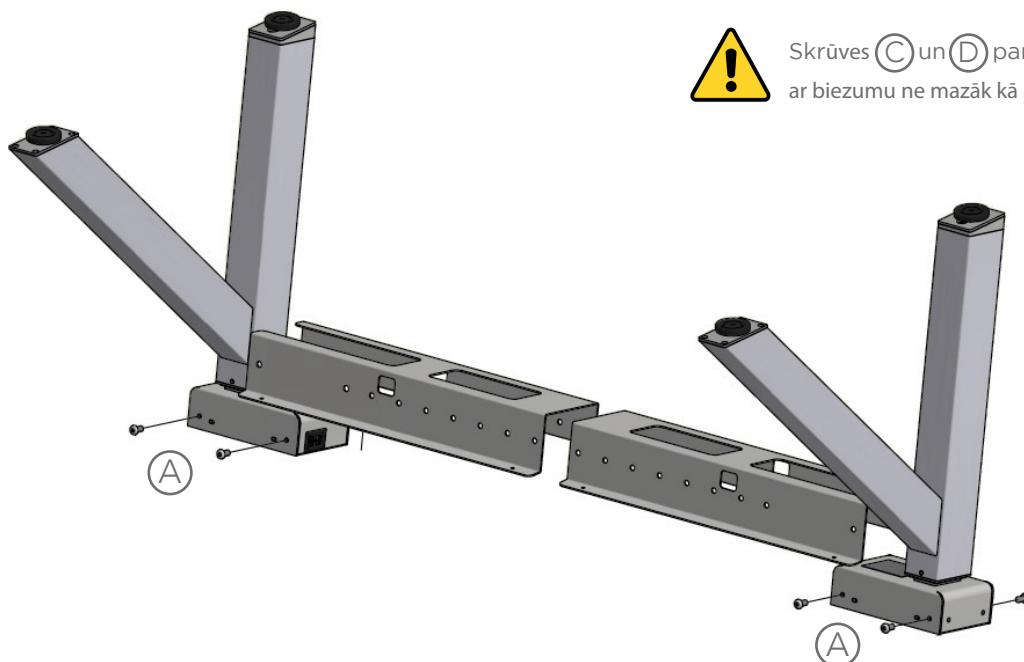

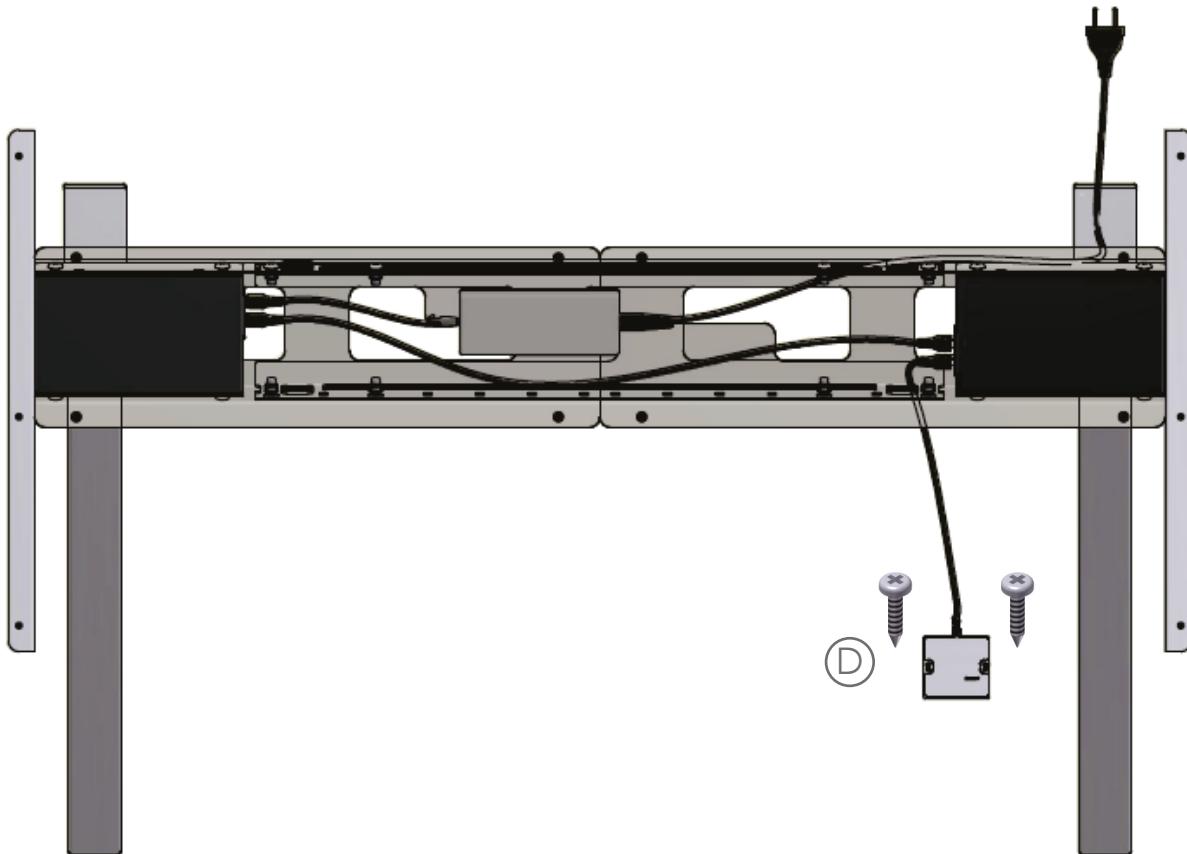

(C) x14

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Vispārējā pielietojuma biroja rakstāmgals paredzēts lietošanai tikai iekštelpās pie gaisa temperatūras no +10C līdz +40C. Gaisa mitrums no 40% līdz 60%.

Rakstāmgalds ar elektrisku augstuma regulāciju ir vidēji sarežģīta elektromehāniska sistēma, tās pareizai un drošai funkcionēšanai ir jāzin un jāievēro virkne prasību un ierobežojumu. Pārkāpjot zemāk aprakstītos lietošanas noteikumus, Jūs pakļaujat elektrošoka un traumu riskiem sevi un tuvumā esošos cilvēkus.

**Pirms sākt lietot rakstāmgaldu** jāpārliecinās ka visi elektriskie vadi piefiksēti, nekarājās, nevar būt izrauti, stingri ievietoti savienojumu ligzdāsdas.

**Izmantotjot galdu pirmo reizi**, vai, ja galds bija ilgstoši atvienots no elektībās ir **nepieciešama galda kalibrēšana**. Lai to veiktu vienlaikus jānospiež abas pogas uz vadības pulsts un jāturi 10-11 sekundes ①. Pēc tam jānospiež poga "uz leju" un jāturi kamēr galds nolaižās zemākajā pozīcijā ②. Nolaižoties, galda kalibrēšana ir pabeigta un tas gatavs darbam.



## Kategoriski aizliegts:

- izmantot galdu kā smagu priekšmetu pacelšanas platformu, tajā skaitā celt sevi vai kolēgus;
- izmantot galdu kā regulējamā augstuma pamatni mehāniskās un citās darbnīcās;
- sēdēt vai stāvēt uz galda virsmas jebkurā tās punktā;
- vilk vai stumt galdu, arī ja kolonas/galda kājas ir zemākā pozīcija, mest galdu uz grīdas tā pārvietošanas laikā;
- piestiprināt galda kolonnu/galda kāju pēdas pie grīdas;
- novietot zem galda jebkādus priekšmetus kas varētu ierobežot galda brīvu pacelšanu vai nolaišanos;
- lietot galdu putekļainās telpās, ķīmiski agresīvā vidē, telpās ar slīktu gaisa apmaiņu, karstās telpās, arīpus telpām;
- kategoriski aizliegts atvert galda elektiskās daļas (elektromotori, vadības bloks, vadības pulsts). Tās ir slēgtas un neparedz to atvēšanu un apkalpošanu. Elektrisko daļu atvēšana var novest pie nopietnām elektrotraumām un klūt par nāves cēloni kā arī izraisīt ugunsgrēku;
- atvienot kolonas no vadības bloka, pirms tas ir atslēgts no elektrības tīkla;
- nepārtraukti darbināt galdu (pacēlot un nolaižot) vairāk kā 1 min. Galda darbības attiecība ir 1:9 kas nozīmē pēc 1min nepārtraukta darba galdu nedrīkts darbināt (pacēlot vai nolaižot) 9 min. Ja galds būs darbināts vairāk nekā 1 min, var nostrādāt tā elektronikas pretpārkaršanas aizsardzības sistēma un nobloķēt galdu uz vismaz 9 minūtēm;
- galda kopšanai aizliegts izmantots agresīvās ķīmiskas vielas, abrazīvos materiālus;
- Galda lietotājam ir jābūt vecākam par 12 gadiem un pirms lietošanas tam jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.

Samontētu rakstāmgaldu drīkst pārvietot tikai nesot un tikai nolaižot to zemākajā pozīcijā, atvienojot no elektrības.

## Galda celtspeja 120kg ( ieskaitot virsmu apt.20 kg ), bet **ir jāievēro sekojošie noteikumi:**

- starpība starp svaru uz galda priekšējas un aizmugurējās malas nedrīkst pārsniegt 20kg;
- svaram ir jābūt vienmērīgi izvietotam uz galda virsmas;

## Mainot galda virsmu **jāievēro:**

- Rekomendējamais galda virsmas platums: no 1200 līdz 1800mm
- Rekomendējamais galda virsmas dziļums: no 700 līdz 800mm.
- Galda rāmims obligāti jābūt centrātam attiecībā pret galda virsmu.

Lietošanas laikā uz kolonas augšējās caurules var parādīties tumšākas līnijas. Tas ir kolonas dabiskais nolietojums un rodas kolonu teleskopiskā savienojuma uzbūves dēļ.

Gadījumā, kad galds **nereagē uz taustiņu nospiešanu**, pārbaudiet elektriska tīkla pieslēgumu un vai visi elektriskie vadi ir ievietoti savās pieslēguma ligzdās. Ja galds joprojām nereagē, jāveic galda **atkārtotā kalibrēšana, kā aprakstīts augstāk.**

Galda mehānismi to lietošanas laikā, neprasa speciālu apkopi. Ja galda mehānismi nestrādā vai strādā ar troksni, ir jāsazinās ar galda pārdevēju. Sistēmas defektāciju un remontu **drīkst veikt tikai apmācīts personāls.**

24 stundu atbalsta tālrunis +371 29 114 991 (valodas: Latviešu, Angļu, Krievu).